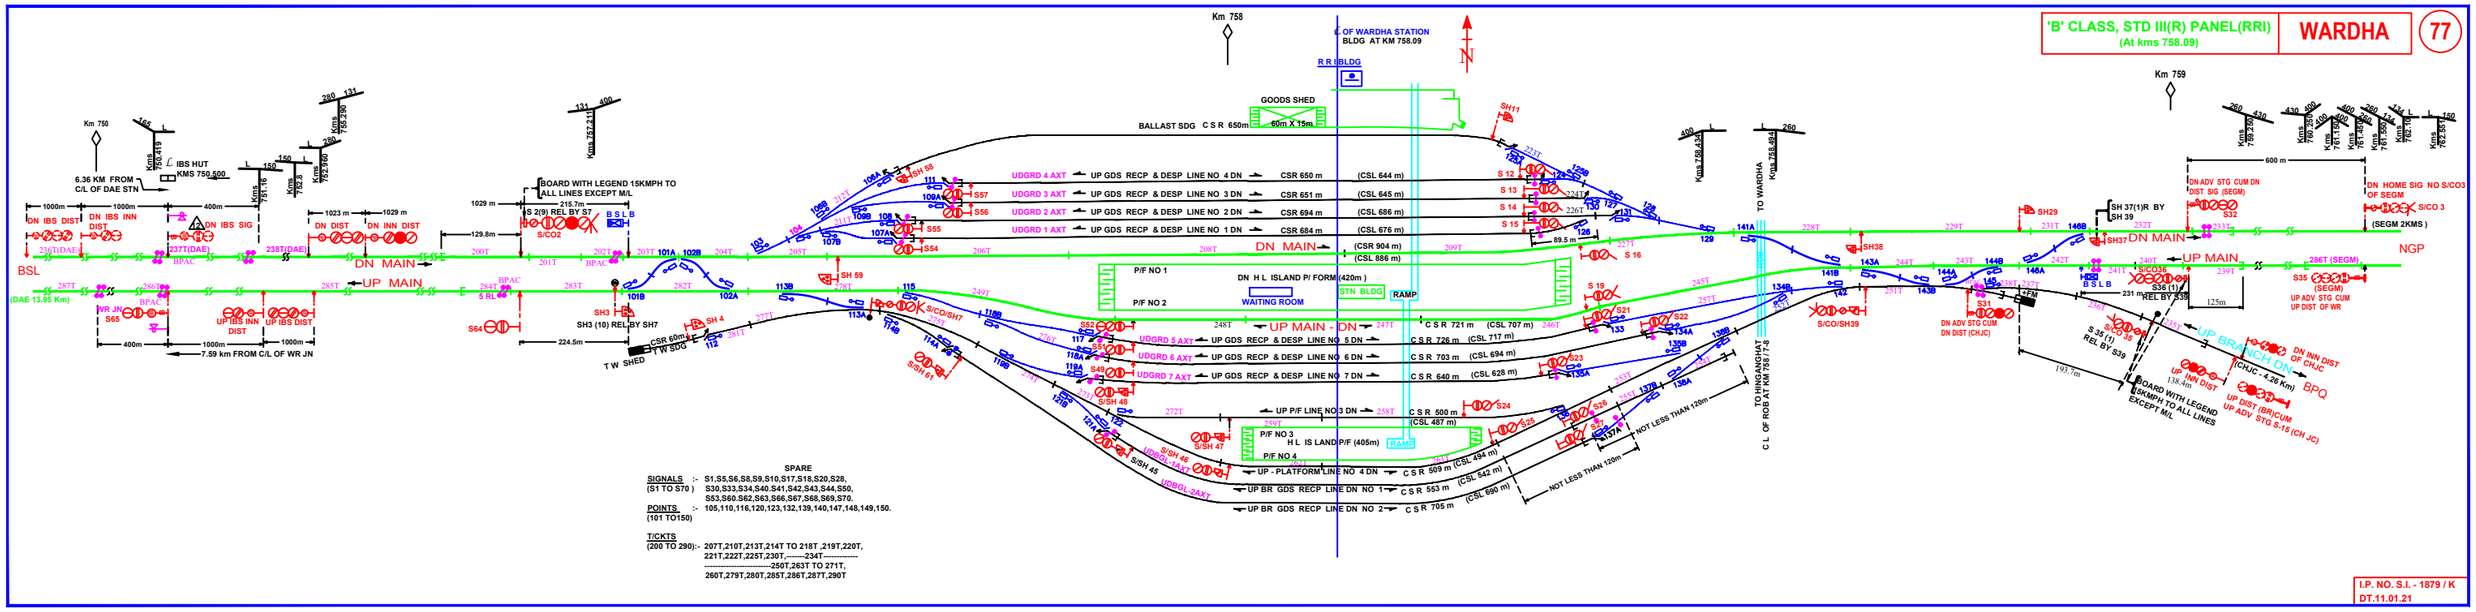

SPARE

SIGNALS (S1 TO S70) :- S1,S5,S6,S8,S9,S10,S17,S18,S20,S28, S30,S33,S34,S40.S41,S42,S43,S44,S50, S53,S60.S62,S63,S66,S67,S68,S69,S70.

POINTS (101 TO150) :- 105,110,116,120,123,132,139,140,147,148,149,150.

T/CKTS (200 TO 290):- 207T,210T,213T,214T TO 218T ,219T,220T, 221T,222T,225T,230T,-------234T---------- ----------250T,263T TO 271T, 260T,279T,280T,285T,286T,287T,290T