


मध्य रेल

SAFETY AT WORK SITE

रेल लाईन के मध्य से 3.50 मीटर और 6.00 मीटर के बीच वाहन अथवा मशिनों का संचालन PLAN

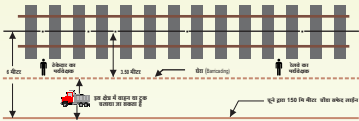

DESIGN OF BARRICADING

ELEVATION OF BARRICADING



नोट


- 1) 800 मीटर पर लुक आउट आदमी की मौजूदगी तथा उसकी सतर्कता का प्रबोधन करना आवश्यक है।
- 2) लाईन के संरक्षा के लिए आवश्यक सावधानीपूर्ण सुनिश्चित की जाय और गाडी को सतर्कता आदेश (Whistle freely and observe Engineering hand signal) जारी किया जाय।

मध्य रेल

SAFETY AT WORK SITE

रेल लाईन के मध्य से 3.50 मीटर के अंदर कार्य करने के लिए

PLAN



DESIGN OF BARRICADING

ELEVATION OF BARRICADING



नोट

- 1) यह सुनिश्चित किया जाएगा की यातायात ब्लॉकमेही कार्य किया जा रहा है ।
- 2) यह सुनिश्चित करें कि IRPWM Para.806 & 807 के अंतर्गत लाईन की संरक्षा तथा आवश्यक संरक्षा साधनानिचां बरती जा रही है ।
 - a) अवरोध स्थल से 30 मीटर की दूरी पर एक सक्षम रेल सेबक द्वारा 'स्तरा सिग्नल' दिखाया जाएगा ।
 - b) अवरोध स्थल से 600 मीटर की दूरी पर एक बैनर फ्लैग लगाया जाएगा और उसके पास एक रेल कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा ।
 - c) बैनर फ्लैग से 600 मीटर की दूरी पर 10 - 10 मीटर की दूरी पर तीन पटासों लगाये जाएंगे और अंतिम पटासे से 45 मीटर की दूरी पर लाल हाथ झंडी के साथ एक रेल कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा ।